BOMBERG

GARANTIA & VER ATENCIÓN

bomberg.ch

CONTENIDO

GARANTIA & VER ATENCIÓN INSTRUCCIÓN - (ESPAÑOL)

Manual de instrucciones del reloj Bomberg.....3
Instrucción Modelo - 1968 - Automático.....4-5
Instrucción Modelo - 1968 - Cronógrafo.....6-9
Instrucción Modelo - MAVEN - Automático.....10-11
Instrucción Modelo - MAVEN - Cronógrafo.....12-15
Instrucción Modelo - SEMPER - Cronógrafo.....16-19

GARANTIA & VER ATENCIÓN

Los relojes BOMBERG son producidos en función de criterios técnicos muy profesionales y con materiales comprobado cualitativamente, incluso las piezas mas innovadoras. BOMBERG Watches son relojes resistentes a 10 ATM pero sin poder utilizar la corona y los pulsadores.

Para obtener el Servicio de Garantía, tendrá que presentar su tarjeta de garantía. Para que sea válida, la tarjeta de garantía debe estar debidamente completada y fechada por su distribuidor.
Su reloj está garantizado durante veinticuatro meses a partir de la fecha de compra bajo las siguientes condiciones: Esta garantía es internacional y cubre cualquier defecto de fabricación y materiales.

LA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO SI ESTA COMPLETA Y CORRECTAMENTE COMPILADA CON EL CÓDIGO DEL VENDEDOR, LA FECHA DE COMPRA, EL SELLO Y LA SIGNATURA DEL DISTRIBUIDOR OFICIAL.

La garantía excluye los siguientes defectos/problemas: la batería, la correa, la rotura del cristal y posibles fallos provocados a un uso indecente, así como los factores debido al envejecimiento o desgaste normal del reloj.

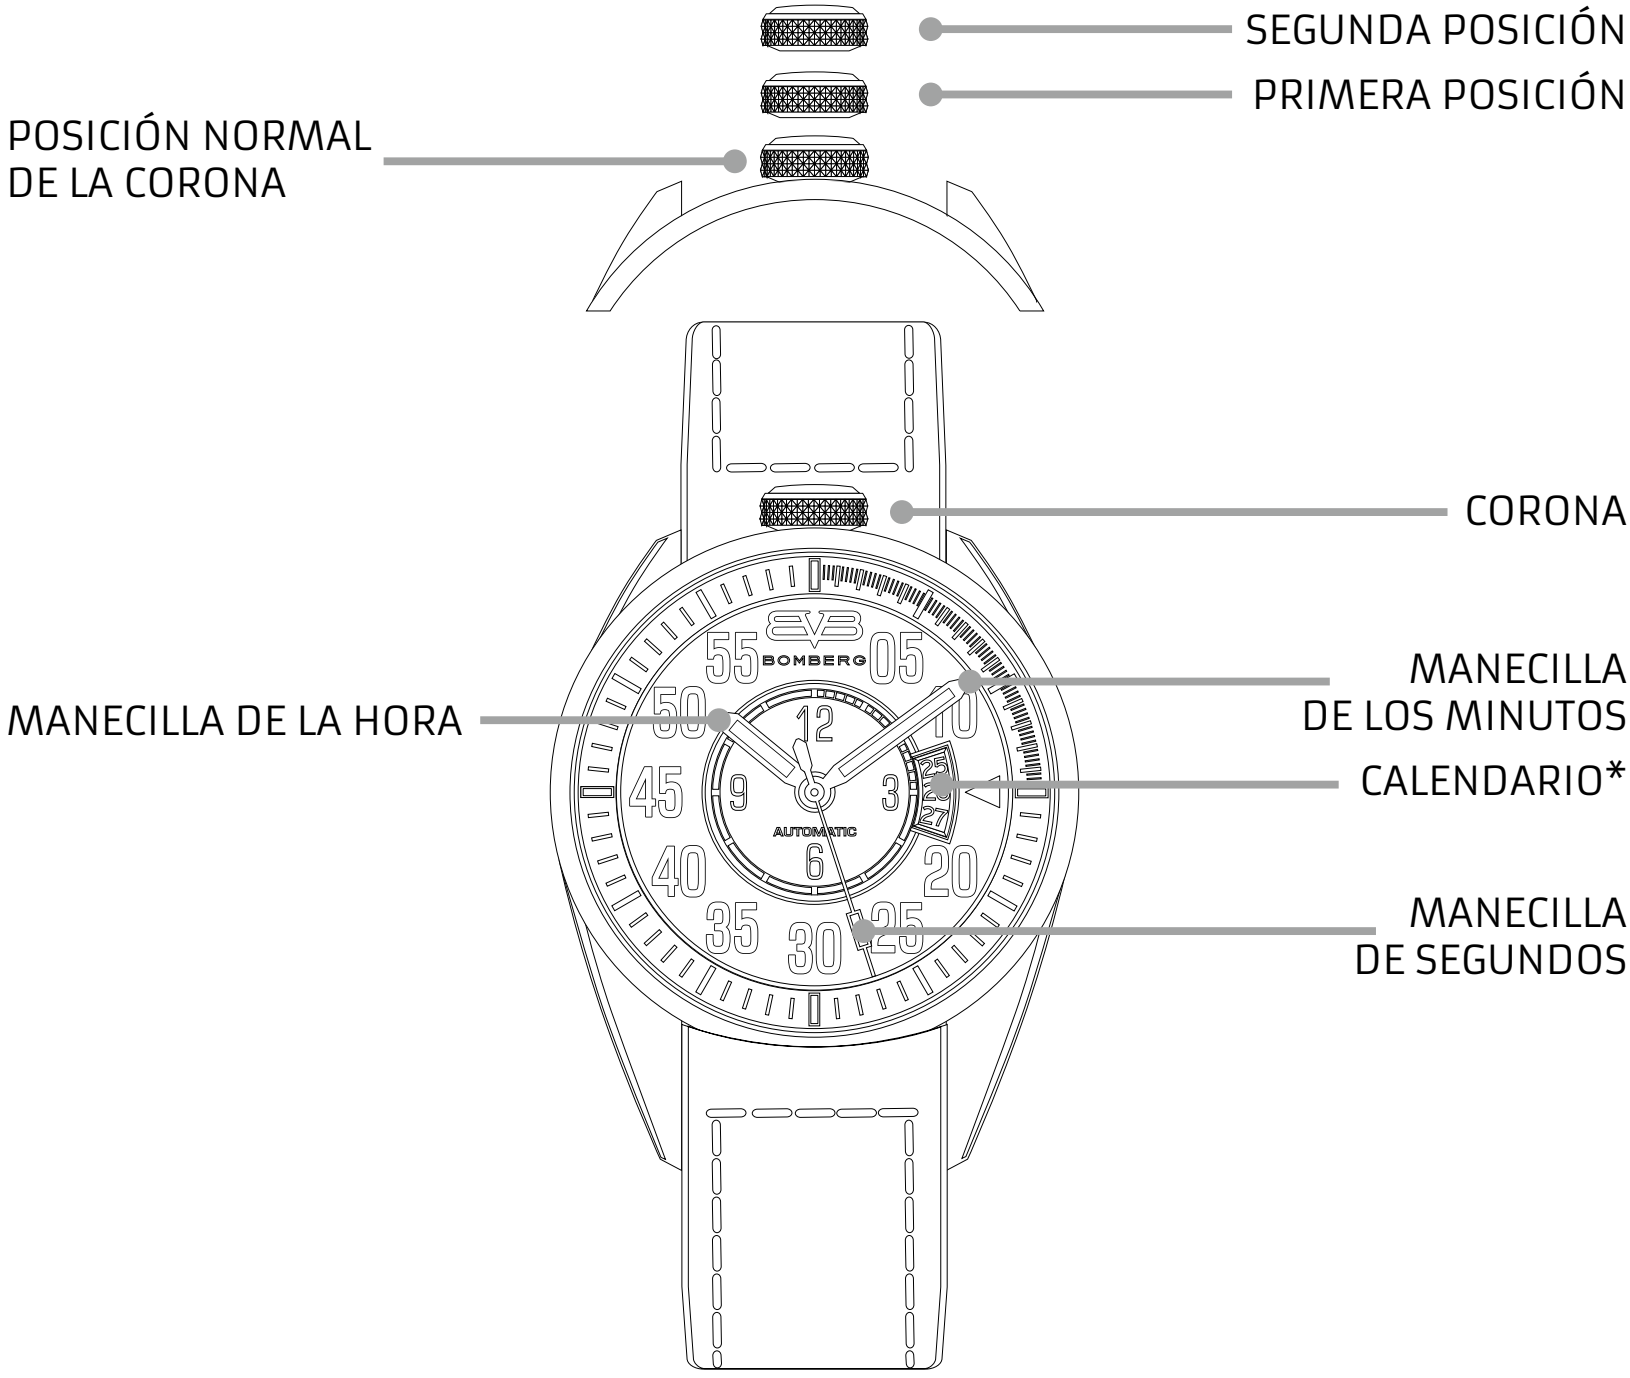

1968 AUTOMÁTICO

BOMBERG MODELO - 1968 - Automático

DAR CUERDA AL RELOJ

Los relojes automáticos pueden ser ajustados girando la corona en posición normal. Darle cuerda 15-20 veces y funcionara normalmente después de, obviamente, sacudirlo ligeramente.

AJUSTAR LA HORA

1 Tire la corona hasta la segunda posición.
2 Gire la corona para ajustar las manecillas de hora y los minutos.
3 Presione la corona hasta su posición normal.

AJUSTAR LA FECHA

1 Tire la corona hasta su primera posición.
2 Gire la corona hacia abajo para ajustar la fecha.
3 Una vez la fecha ajustada, colocar de nuevo la corona en su posición inicial.

*Si se ajusta la fecha entre las 9:00pm y las 4:00am, puede que esa no cambie automáticamente al día siguiente.

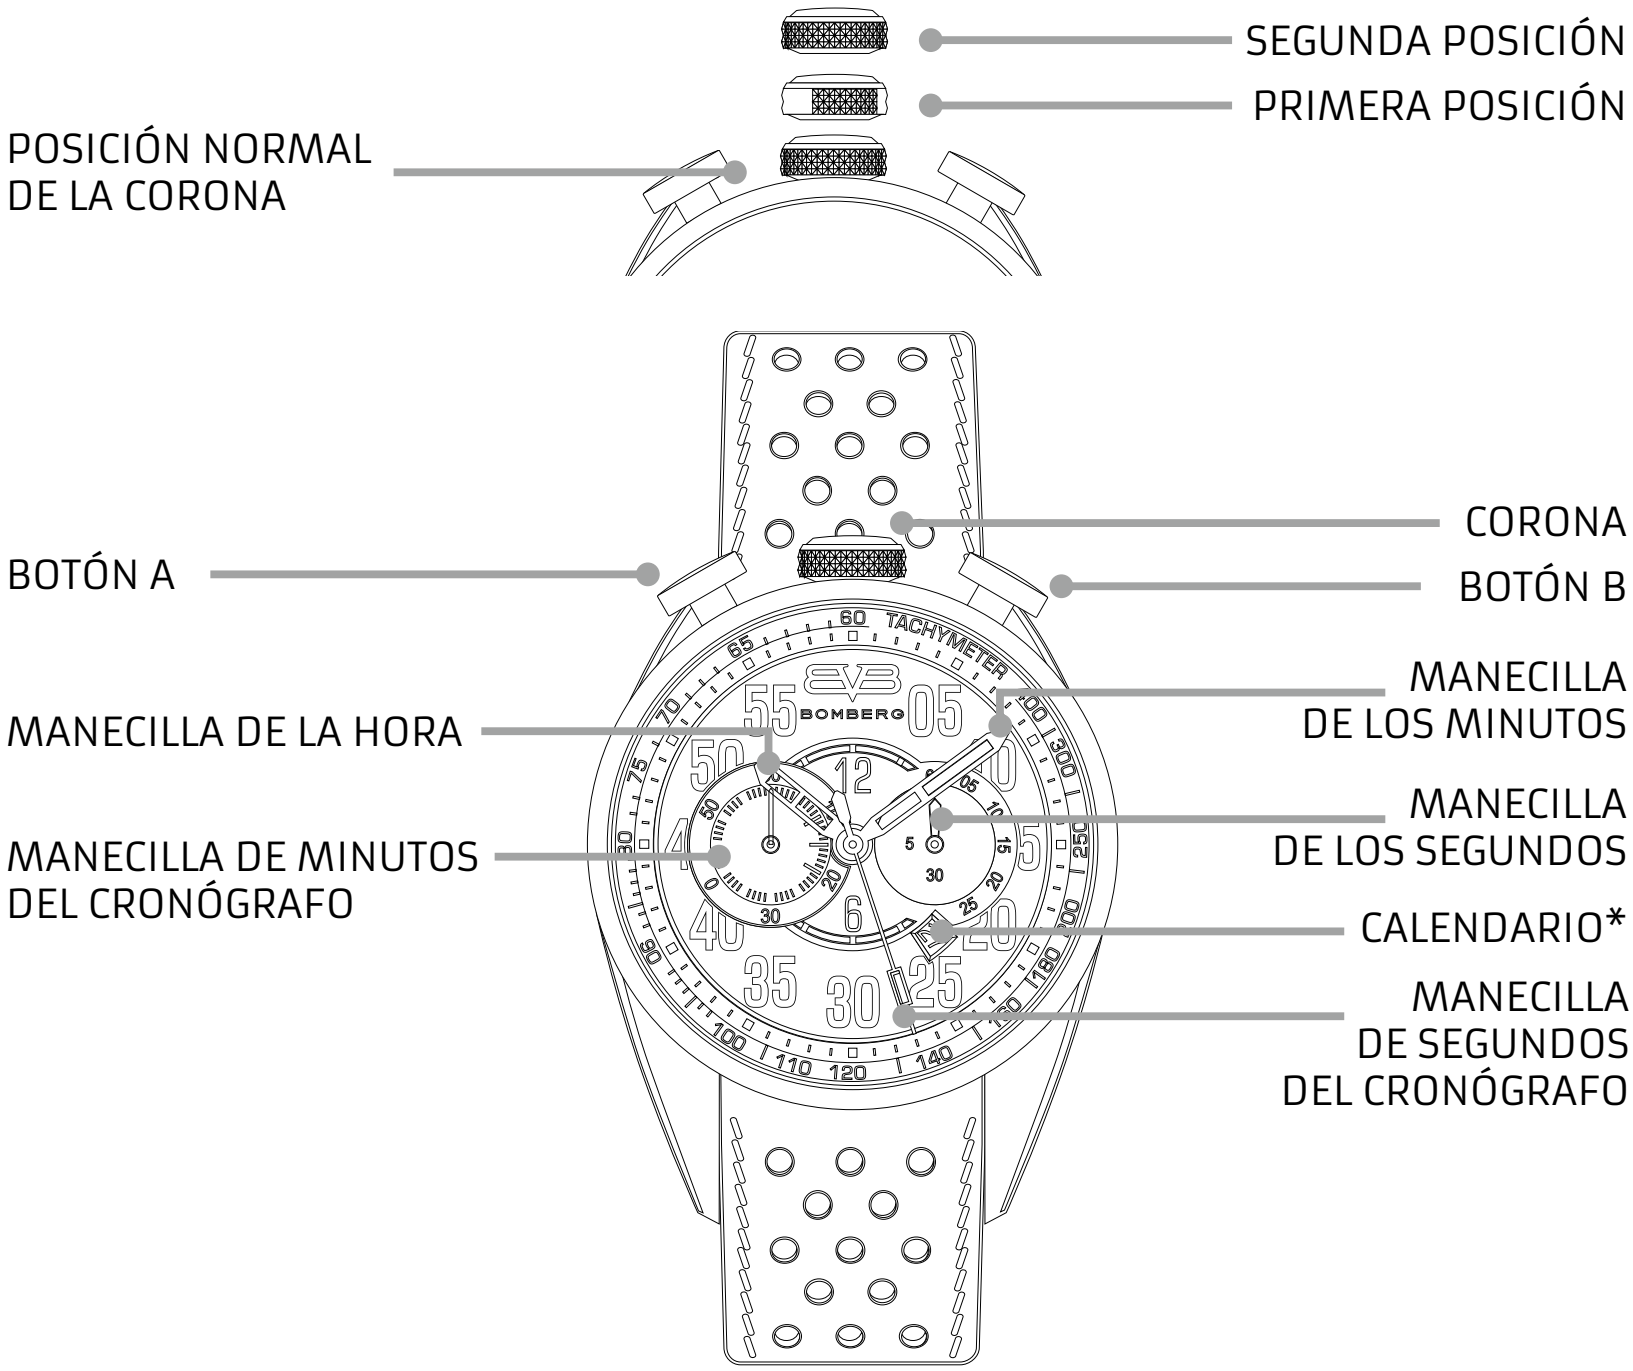

1968 CRONÓGRAFO

BOMBERG MODEL - 1968 - Cronógrafo

AJUSTE DE LA HORA

1 Tire la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2 Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3 Al volver a colocar la corona en la posición normal, se pone en marcha la manecilla pequeña de los segundos.

AJUSTE DE LA FECHA

1 Tire la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2 Gire la corona en sentido antihorario hasta ajustar la fecha.
3 Tras ajustar la fecha, vuelva a colocar la corona en la posición normal.

*Si se ajusta la fecha entre alrededor de las 9:00pm y la 1:00am, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.

BOMBERG MODEL - 1968 - Cronógrafo

USANDO EL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede cronometrar y visualizar el tiempo en unidades de 1/1 segundo hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos. La manecilla de 1/1 segundo del cronógrafo funciona continuamente durante 59 minutos 59 segundos después de la puesta en marcha.

MEDICIÓN DEL TIEMPO CON EL CRONÓGRAFO

1 Cada presión del botón “A” le permite poner en funcionamiento y parar el cronógrafo.

2 Una presión sobre el botón “B” reposiciona el cronógrafo, la manecilla de los segundos del cronógrafo y la manecilla de los minutos del cronógrafo vuelven a la posición cero.

BOMBERG MODEL - 1968 - Cronógrafo

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)

Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de haber reposicionado el cronógrafo, y incluso después de haber reemplazado la pila.

1 Tire la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2 Presione el botón "A" para poner la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición cero. Una presión continua sobre el botón "A" permite avanzar rápidamente la manecilla del cronógrafo.
3 Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a colocar la corona en la posición normal.*

*No presione la corona en la posición normal mientras la manecilla de los segundos del cronógrafo vuelve a la posición cero. La manecilla de los segundos se para cuando presiona la corona para ponerla en la posición normal, y esta posición de parada será considerada como posición cero.

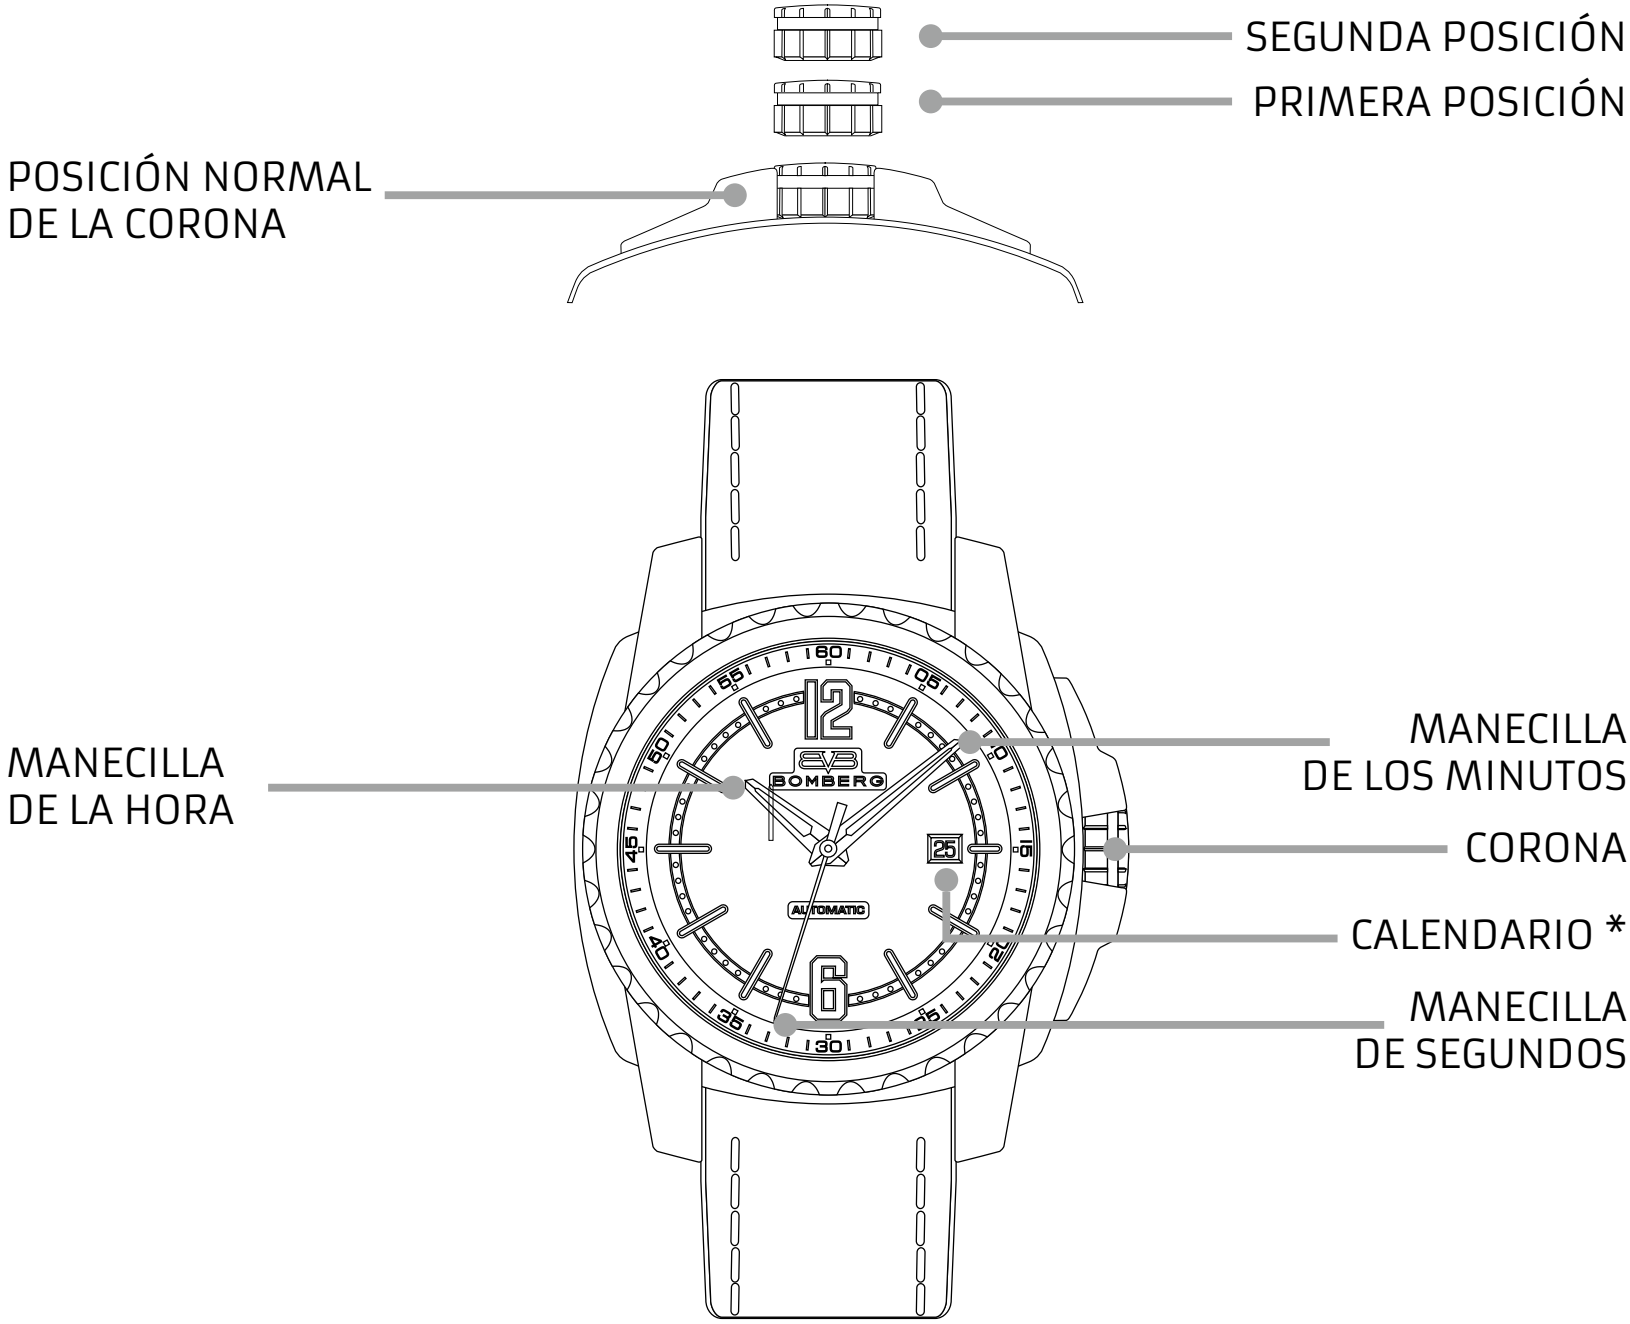

MAVEN AUTOMÁTICO

BOMBERG MODEL - MAVEN - Automático

DAR CUERDA AL RELOJ

Los relojes automáticos pueden ser ajustados girando la corona en posición normal. Darle cuerda 15-20 veces y funcionara normalmente después de, obviamente, sacudirlo ligeramente.

AJUSTAR LA HORA

1 Tire la corona hasta la segunda posición.
2 Gire la corona para ajustar las manecillas de hora y los minutos.
3 Presione la corona hasta su posición normal.

AJUSTAR LA FECHA

1 Tire la corona hasta su primera posición.
2 Gire la corona hacia abajo para ajustar la fecha.*
3 Una vez la fecha ajustada, colocar de nuevo la corona en su posición inicial.

*Si se ajusta la fecha entre las 9:00pm y las 4:00am, puede que esa no cambie automáticamente al día siguiente.

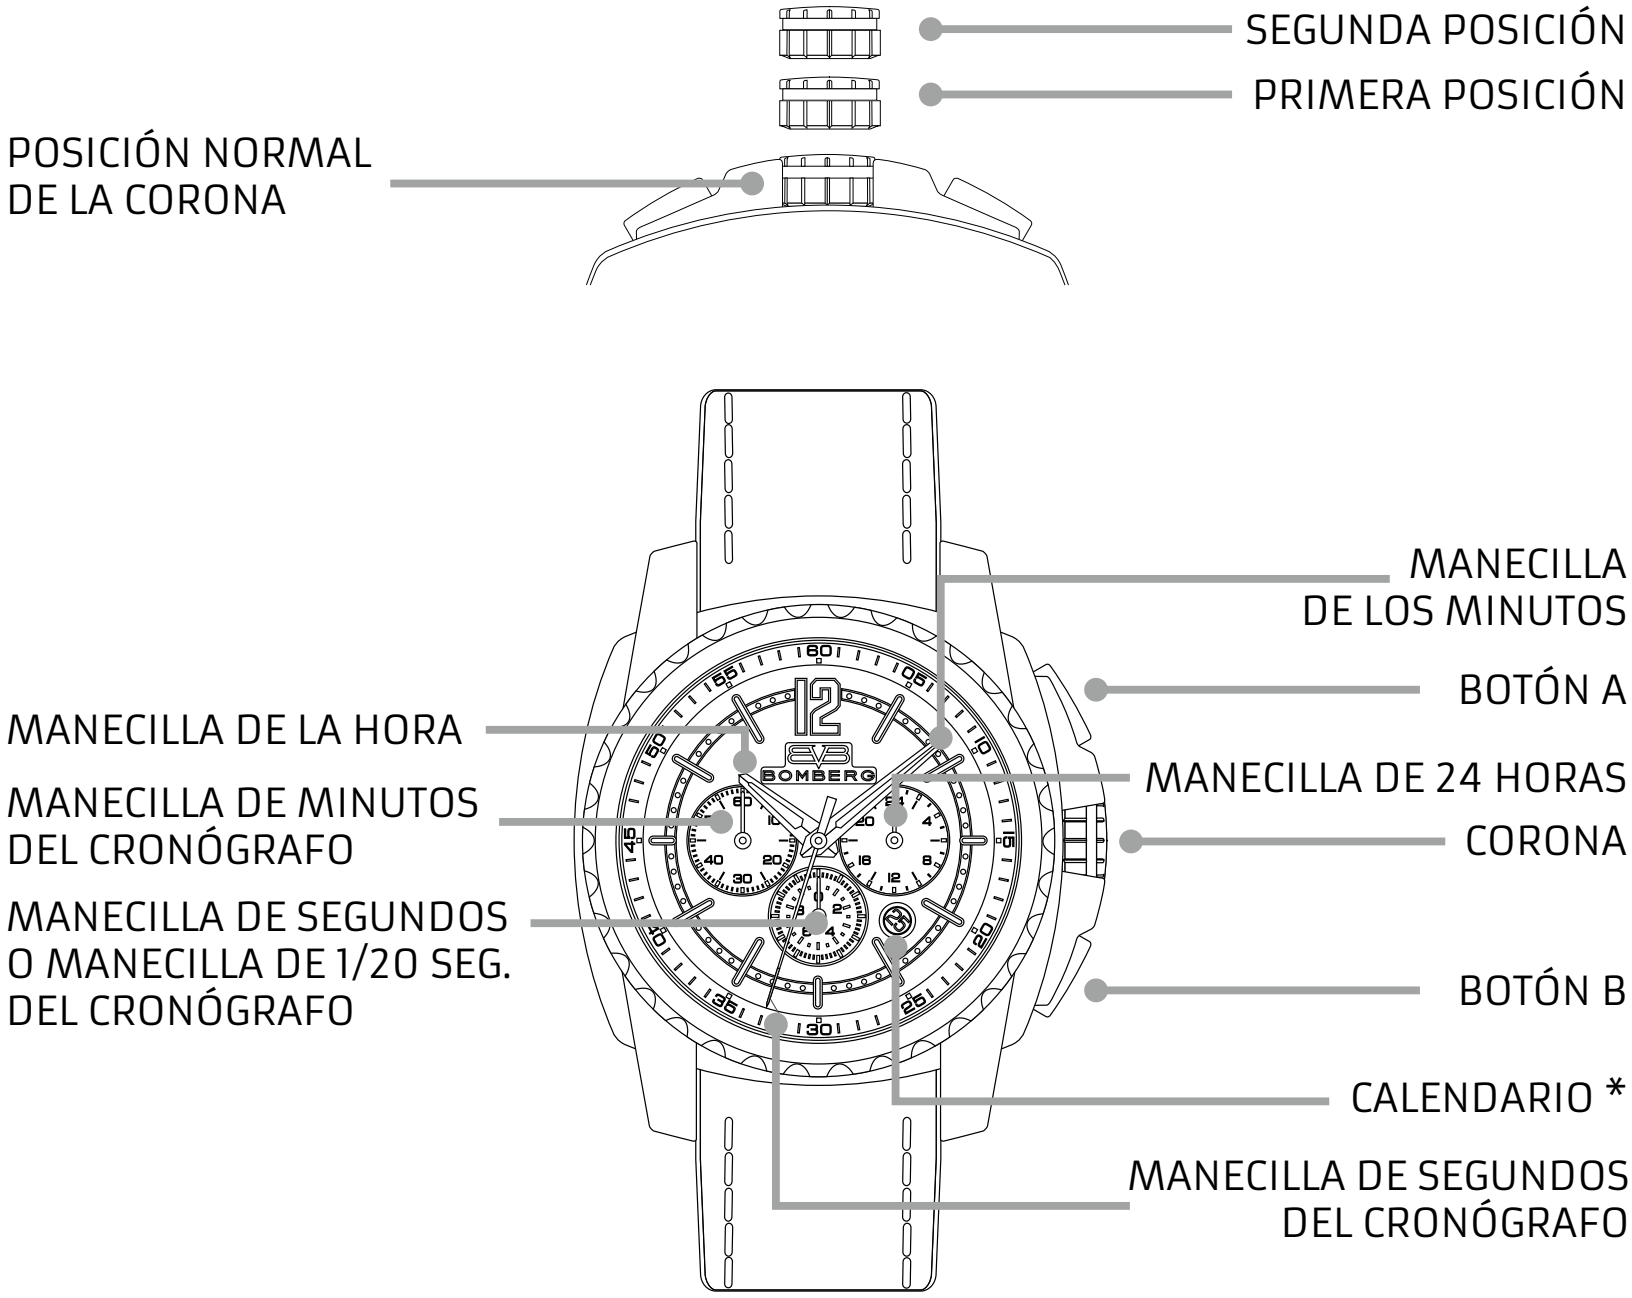

MAVEN CRONÓGRAFO

BOMBERG MODEL - MAVEN - Cronógrafo

AJUSTE DE LA HORA

1 Tire la corona hasta la posición de segundo “clic” de manera que la manecillade los segundos se detenga en la posición (0).
2 Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y los minutos.
3 Cuando se vuelva a poner la corona en la posición normal en sincronización con una señal de tiempo, se pone en marcha la manecilla pequeña de segundos.

AJUSTE DE LA FECHA

1 Tire la corona hasta la posición de primer “clic”.
2 Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la fecha.
3 Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.

*Si la fecha se ajusta entre las horas alrededor de las 9:00pm y la 1:00am, es posible que la fecha no cambie al día siguiente.

BOMBERG MODEL - MAVEN - Cronógrafo

USANDO EL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede medir y mostrar la hora en fracciones de 1/20 segundos hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos. La manecilla de 1/20 (1/1) segundos del cronógrafo de retroceso se mantiene continuamente durante 30 segundos después de iniciarse, y luego se detiene en la posición CERO.

MEDICIÓN DEL TIEMPO CON EL CRONÓGRAFO

Presione el botón “B” para cambiar el reloj al modo de cronógrafo. La manecilla de segundos se detiene en la posición de segundos CERO y cambia a la manecilla de 1/20 (1/1) segundos del cronógrafo.

1 El cronógrafo puede iniciarse y detenerse cada vez que se presione el botón “A”.
2 Si se presiona el botón “B”, el cronógrafo se reinicia y todas las manecillas vuelven a sus posiciones 0.

BOMBERG MODEL - MAVEN - Cronógrafo

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)

Este procedimiento debe realizarse cuando la manecilla de segundos del cronógrafo no vuelve a la posición "CERO" de los segundos después de reiniciarse el cronógrafo, y incluso después de haber cambiado la pila.

1 Tire la corona hasta la posición de segundo "clic".
2 Presione el botón "A" para ajustar la manecilla de segundos del cronógrafo en la posición 0.
3 Presione el botón "B" para ajustar la manecilla de 1/20 segundos del cronógrafo en la posición CERO.
4 Las manecillas del cronógrafo pueden adelantarse rápidamente presionando de forma continua el botón "A" o "B".
5 Una vez puestas a cero las manecillas, reinicie la hora y vuelva a poner la corona en su posición normal.*

La manecilla se detiene cuando la corona vuelve a su posición normal y estas posiciones son reconocidas como posición 12:00 (CERO).

*No vuelva a poner la corona en posición normal mientras la manecilla de segundos del cronógrafo vuelve a la posición 12:00 (CERO).

SEMPER CRONÓGRAFO

BOMBERG MODEL - SEMPER - Cronógrafo

AJUSTE DE LA HORA

1 Tire la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2 Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.

AJUSTE DE LA FECHA

1 Tire la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2 Gire la corona en sentido antihorario hasta ajustar la fecha.
3 Tras ajustar la fecha, vuelva a colocar la corona en la posición normal.

*Si se ajusta la fecha entre alrededor de las 9:00pm y la 1:00am, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.

BOMBERG MODEL - SEMPER - Cronógrafo

USANDO EL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede cronometrar y visualizar el tiempo en unidades de 1/1 segundo hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos.

MEDICIÓN DEL TIEMPO CON EL CRONÓGRAFO

1 Cada presión del botón “A” le permite poner en funcionamiento y parar el cronógrafo.

2 Una presión sobre el botón “B” reposiciona el cronógrafo, la manecilla de los segundos del cronógrafo y la manecilla de los minutos del cronógrafo vuelven a la posición cero.

BOMBERG MODEL - SEMPER - Cronógrafo

REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)

Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de haber reposicionado el cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado la pila.

1 Tire la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2 Presione el botón "A" para poner la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición cero. Una presión continua sobre el botón "A" permite avanzar rápidamente la manecilla del cronógrafo.
3 Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a colocar la corona en la posición normal.*

*No presione la corona en la posición normal mientras la manecilla de los segundos del cronógrafo vuelve a la posición cero. La manecilla de los segundos se para cuando presiona la corona para ponerla en la posición normal, y esta posición de parada será considerada como posición cero.

BOMBERG SA
Rue des Draizes, 7
2000 Neuchâtel
Switzerland

BOMBERG.CH
WELCOME@BOMBERG.CH